



SCHALLSCHUTZZAUN LIMES absorbierend




AUFBAUANLEITUNG

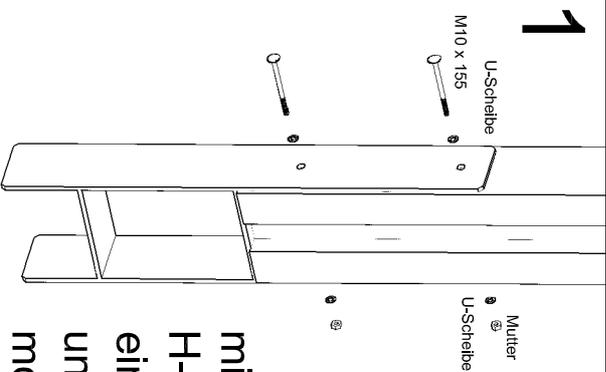



1
mittig
H-Anker
einsetzen
und
montieren

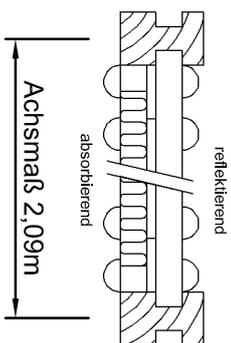


2
Der absorbierende Teil
muss auf der Seite der
Lärmquelle sein

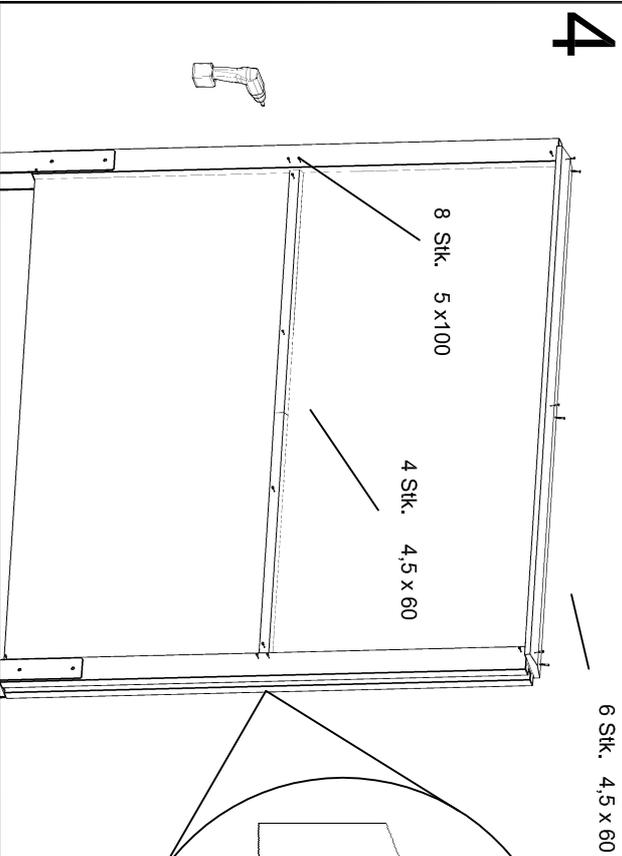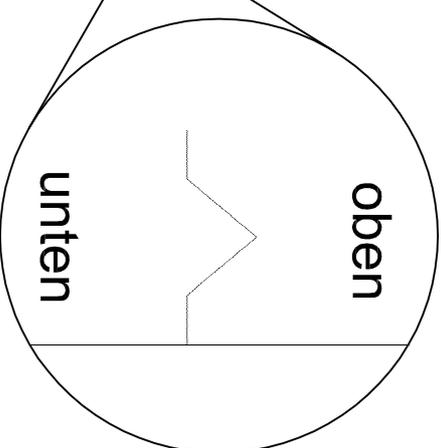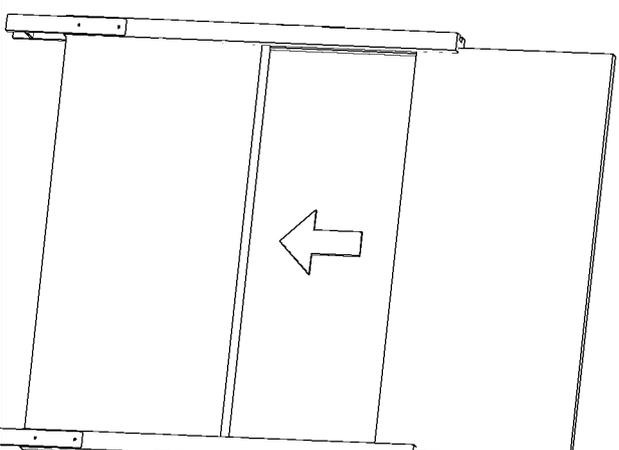

4
6 Stk. 4,5 x 60

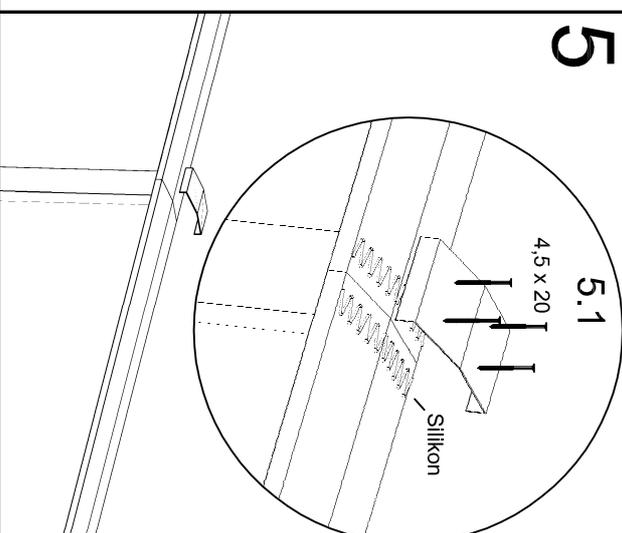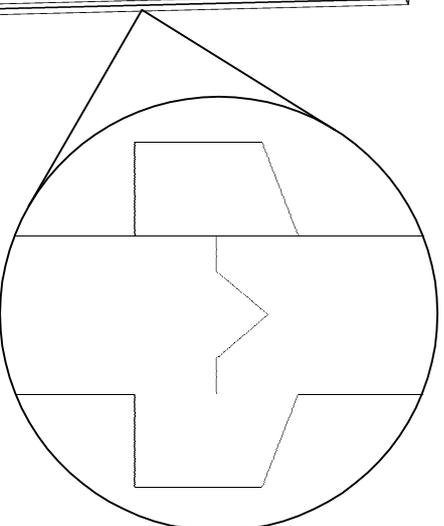

5
5.1

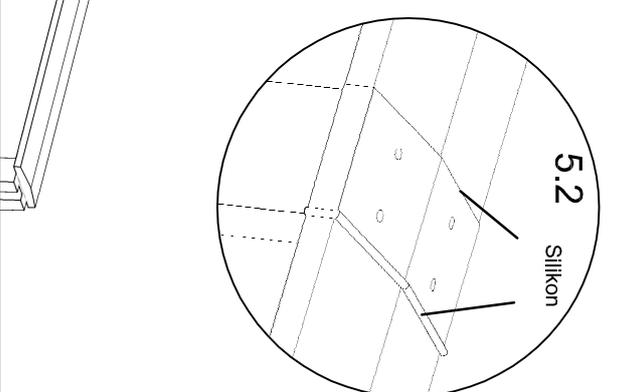

5.2
Silikon